Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta jūsų telefone, ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21506A
Lithuanian. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [▭] (rodo mygtuką Įjungti / Išeiti iš meniu)

< > **Kampiniai skliaustai** – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis Bluetooth QD ID: B014833.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekes ženklas.
- „DivX®“ yra registruotas „DivX, Inc.“ prekės ženklas ir naudojamas pagal licenciją.

CE 0168

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc.“ Tai oficialus „DivX“ sertifikuotas įrenginys, kuriuo galima peržiūrėti „DivX“ vaizdo įrašus. Atkuria „DivX®“ vaizdo įrašus iki 320x240. Gali atkurti „DivX®“ vaizdo įrašus iki 720x480.

APIE „DIVX“ VAIZDO TRANSLIACIJOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ (VOD) PASLAUGĄ

Šis „DivX®“ sertifikuotas įrenginys privalo būti užregistruotas su „DivX“, kad juo galima būtų paleisti „DivX“ vaizdo transliacijos pagal pareikalavimą (VOD) turinį. Pirmiausia sukurkite „DivX VOD“ registracijos kodą, skirtą jūsų įrenginiui ir pateikite jį registracijos metu. [Svarbu: „DivX VOD“ turinys yra apsaugotas „DivX DRM“ (Digital Rights Management) sistema, apribojančia atkūrimą ir leidžiančia vaizdą paleisti tik su „DivX“ sertifikuotais įrenginiais.

Jei bandote leisti „DivX VOD“ turinį, kuris nėra patvirtintas jūsų įrenginiui, parodomas pranešimas „Authorization Error“ (Autorizavimo klaida) ir turinys nepaleidžiamas.] Sužinokite daugiau apsilankę http://vod.divx.com.

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 5
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 11
Išpakavimas 11
Telefono komponentai 12
Mygtukai 13
Ekranas 14
Piktogramos 15

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 17
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 17
Įkraukite akumuliatorių 19
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas 21
Telefono įjungimas ir išjungimas 21
Prieiga prie meniu 22
Telefono tinkinimas 22
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 25
Pranešimų siuntimas ir peržiūra 27
Adresatų pridėjimas ir paieška 29
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 30
Muzikos klausymas 31
Naršymas tinkle 33
„Google“ paslaugų naudojimas 33

papildomų funkcijų naudojimas 35
Naudokite papildomas ryšio funkcijas 35
Naudokite papildomas telefonų knygos funkcijas 38
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas ... 39
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas . 41

įrankių ir programų naudojimas 45
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 45
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 47
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas ... 48
Inscenizuoti skambučiai 49
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 50
Vaizdų redagavimas 50
Vaizdo įrašų redagavimas 54
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą 59
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas ... 61
Duomenų sinchronizavimas 61
RSS skaitytuvo naudojimas 62
Sužinokite jūsų buvimo vietą 63

Elemento paieška 63
Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 63
Signalų nustatymas ir naudojimas 64
Skaičiuotuvo naudojimas 65
Valiutos ar matmenų konvertavimas 66
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 66
Chronometro naudojimas 66
Kurti naują užduotį 67
Sukurkite tekstinį įrašą 67
Kalendoriaus tvarkymas 67

Gedimai ir jų šalinimas **a**

Rodyklė **d**

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jis gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/ 32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.

CAUTION

- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas.

Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais telefonais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientu arba SAR) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,418 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus.

Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

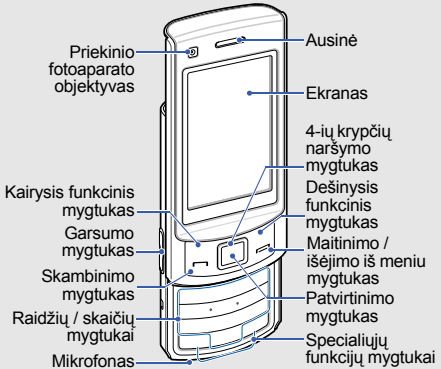

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

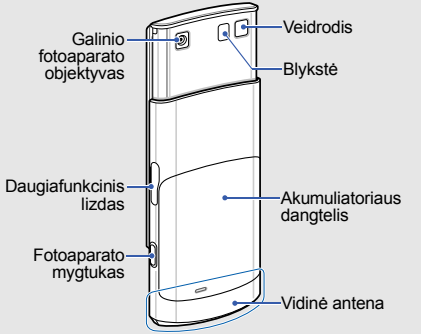

Uždarant telefoną automatiškai užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti šiuos mygtukus paspauskite <**Atrakinti**> → <**Gerai**>.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
4-ių krypčių naršymas	Laukimo režimu pasirinkite vartotojo nustatytus meniu; meniu režimu persikelkite per meniu parinktis
Patvirtinti	Laukimo režimu pasirinkite Meniu; meniu režimu pasirinkite paryškintą meniu parinktį ar patvirtinkite įvestį
Skambinti	Laukimo režimu atsiliepkite į skambutį ar patys paskambinkite, peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius

Mygtukas	Funkcija
Maitinimas / išėjimas iš meniu	Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir palaikykite), baikite pokalbį; meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą
Raidės - skaičiai	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [**1**] perjunkite balso paštą ir [**0**] įveskite tarptautinį kodą
Specialioji funkcija	Įvedami specialūs simboliai ar atliekamos specialios funkcijos; laukimo režimu paspauskite ir laikykite [**#**], kad įjungtumėte tylųjį profilį; laukimo režimu paspauskite ir laikykite [*****], kad įterptumėte tarpą tarp skaitmenų

Mygtukas	Funkcija
Garsumas	Nustatykite telefono garsumą
Fotoaparatas	Laukimo režimu įjunkite fotoaparatą (nuspauskite ir laikykite); fotoaparato režimu fotografuokite arba įrašykite vaizdą

Ekranas

Jūsų telefono ekranas susideda iš trijų sričių:

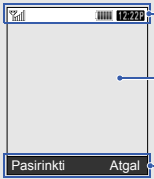

Piktogramų eilutė

Rodomos įvairios piktogramos

Teksto ir grafikos sritis

Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė

Rodo dabartinius veiksmus, priskirtus kiekvienam funkciniam mygtukui

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	GPRS tinklo būsena
	EDGE tinklo būsena
	UMTS tinklo būsena
	HSDPA tinklo būsena
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Naršymas tinkle

Piktograma	Apibrėžimas
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Skambučių nukreipimas įjungtas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Prisijungta prie kompiuterio
	Žadintuvas suaktyvintas
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	Atminties kortelė įdėta
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	Muzikos grojimas sustabdytas

Piktograma	Apibrėžimas
	FM radijas įjungtas
	FM radijas atidėtas
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Nauja naujienų žinutė
	Nauja konfigūracijos žinutė
	Įprastas profilis įjungtas
	Tylusis profilis įjungtas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
12:22P	Dabartinis laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami jūsų mobilųjį telefoną naudojimui pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami naudotis UMTS paslauga, galite nusipirkti USIM („Universal Subscriber Identity Module“) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių,

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

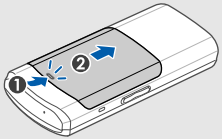

Jei telefonas įjungtas, nuspauskite ir laikykite [⏻] norėdami jį išjungti.

2. Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

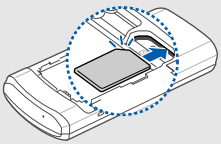

SIM ar USIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.

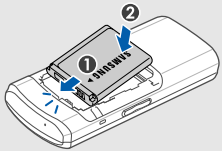

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

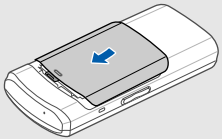

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį ir prijunkite mažesnįjį kelioninio adapterio galą.

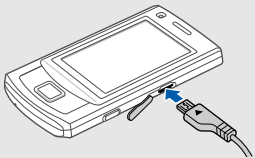

Trikampio ženklu į viršų

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

2. Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
3. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
4. Kelioninį adapterį atjunkite nuo telefono.
5. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 16 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir akumuliatorių.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete į viršų.

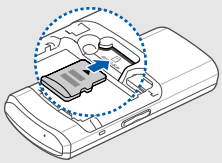

3. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite [⏻].
3. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Patvirt.**> (jei reikia).
4. Atsidarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną pagal pageidavimus, vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytus 1 ir 2 žingsnius.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami Įjungti ne tinklo profilį, meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režimu paspauskite Patvirtinti mygtuką ir įeikite į meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku persikelkite prie meniu ar parinkties.
3. Spauskite Patvirtinti mygtuką, <**Pasirinkti**> arba <**Gerai**>, kad patvirtintumėte paryškintą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> persikelkite į aukštesnį lygį; paspausdami [⏎] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspausdami garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjungti į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Keisti skambučio toną

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
5. Pasirinkite **Vaizdo skambučio skambėjimo tonas**.
6. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo ir paspauskite patvirtinti mygtuką.

Pasirinkite ekrano foną (Laukimo režimas)

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Vaizdas**.
3. Pasirinkite **Ekrano fonas**.
4. Pasirinkite vaizdo kategoriją → vaizdą.
5. Paspauskite <**Nustatyti**>.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Pasirinkite temą ekranui

Norėdami sukurti temą,

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.

2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → **Lengva** arba **Ekspertas**.
3. Pagal pageidavimus pritaikykite temą vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
4. Baigę įveskite temos pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.
5. Paspauskite <**Taip**>, kad pritaikytumėte temą.

Norėdami pritaikyti temą,

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pereikite prie temos.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti** norėdami pritaikyti temą.

Nustatykite meniu sparčiosios prieigos mygtukus

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinį.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti trumpinio mygtukui.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Supaprastinto meniu naudojimas

Norėdami nustatyti supaprastintųjų meniu elementus,

1. Laukimo režimu paspauskite <**Pasirink.**>.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pritaikyti meniu**.

3. Pasirinkite parankinius meniu.
   Paspauskite <**Parinktys**> → **Atidaryti** norėdami pasirinkti pomeniu (jei reikia).
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Norėdami pasirinkti elementą iš supaprastintųjų meniu,

1. Laukimo režimu paspauskite <**Pasirink.**>.
2. Pereikite prie norimo meniu elemento ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas** → **Įjungti**.
2. Paspauskite <**Įrašyti**>.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ].
   Vaizdo skambučiui paspauskite <**Parinktys**> → **Vaizdo skambutis**.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, spauskite [ ].
2. Vaizdo skambučiui paspauskite <**Rodyt**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per priekinio fotoaparato objektyvą.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite mygtuką Patvirtinti → <**Taip**>, kad suaktyvintumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių dar kartą paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie daugiafunkcinio lizdo, galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, nuspauskite ir laikykite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, nuspauskite ir laikykite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir palaikykite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Pranešimų siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti teksto (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą. ▶ 28 psl.
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę pereikite prie 6-ojo žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypę, tęskite nuo 3-ojo žingsnio.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pažangesnis** → **Įtraukti temą**.
5. Įveskite temą.
6. Persikelkite į viršų ir įveskite adresato numerį.
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

El.laiško siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti multimediją** arba **Pridėti užrašinę** ir pridėkite failą (jei reikia).
4. Persikelkite į viršų ir įveskite siuntėją.
5. Persikelkite į viršų ir įveskite el. pašto adresą.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

Įveskite tekstą

Įvedant tekstą jūs galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [*], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai.
- Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Paspauskite ir laikykite [#] , jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus skaičių/raidžių mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Skaičius	Palieskite atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paliesdami atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, pasirinkite simbolį.

Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

El.laiško peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Atnaujinti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Parinktys**> → **Atnaujinti**, kad peržiūrėtumėte el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knyga funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atmintį (telefonas ar SIM kortelė) → **Nauja**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspausdami patvirtinti mygtuką arba <**Parinktys**> → **Įrašyti** įtraukite adresatą į atmintį.

Adresato suradimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paspausdami [⌐¬]
- redaguoti adresato informaciją paspausdami <**Parinktys**> → **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų fotografavimas

1. Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką , jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
4. Paspauskite Patvirtinti mygtuką arba fotoaparato mygtuką ir fotografuokite. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite <⮌> arba Fotoaparato mygtuką ir nufotografuokite kitą nuotrauką (3 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite du kartus [**1**] norėdami įjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
5. Paspauskite Patvirtinti mygtuką arba Fotoaparato mygtuką, norėdami pradėti įrašymą.

6. Paspausdami <□> ar fotoaparato mygtuką, sustabdykite įrašymą.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
7. Paspauskite <⮌> ar fotoaparato mygtuką, jei norite įrašyti dar vieną vaizdo įrašą (4 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti, kad įjungtumėte FM radiją.
4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

   Pirmą kartą pasirinkus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.
5. Persikelkite į viršų ar apačią prie radijo stoties.
6. Jei norite gauti informaciją apie girdimą dainą, paspauskite <**Parinktys**> → **Muzikos atpažinimas**. ▶ 44 psl.
7. Norėdami išjungti FM radiją, paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ 33 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. ▶ 41 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 46 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ▶ 41 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę,

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Navigacija	• Kairėn: peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti atgal; perklausyti failą pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaro grojaraštį • Žemyn: įvertinkite grojamą takelį

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklapius.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Navigacija	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklapyje
Patvirtinti	Pasirinkite elementą
<Atgal>	grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė** → **Žymelės**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti žymelę**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklapio adresą (URL).
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

„Google“ paslaugų naudojimas

Jei teikiama naršymo paslauga, „Google“ paslaugomis naudotis negalėsite. Daugiau informacijos apie **Naršymas** skaitykite naudojimo instrukcijoje, kuri yra pridedamame CD diske.

Prisijungimas prie paieškos

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Ieškoti**.

2. Įveskite raktinį žodį paieškos langelyje.

Prisijungimas prie el. pašto

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Paštas**.
2. Nustatykite savąjį „Google“ abonementą ir prisiregistruokite.
3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

Prisijungimas prie žemėlapių

Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, žemėlapio paslauga gali būti neteikiama.

Norėdami ieškoti žemėlapio,

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Persikelkite žemėlapyje.
3. Priartinkite arba atitolinkite pageidaujamą vietą.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos,

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Paspauskite <**Meniu**> → **Ieškoti žemėlapio**.
3. Įveskite adresą arba verslo kategoriją.

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo,

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Paspauskite <**Meniu**> → **Gaukite kryptis**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
4. Paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Rodyti kryptis** norėdami peržiūrėti žemėlapį.

papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir papildomomis pagrindinėmis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Norėdami surinkti praleisto ryšio numerį,

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pereikite prie praleisto ryšio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [⌐] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [⌐] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atid.**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atid.**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [⌐].
3. Paspausdami <**Sukeisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį paspauskite <**Parinktys**> → **Baigti** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [⌐].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [⌐] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Paspausdami <**Sukeisti**> galite persijungti tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite **<Parinktys>** → **Konferencinis skambutis**.
4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [▭].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite **[0]**, jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [▭] ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knyga naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ 29 psl.

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [▭] skambinkite.

Naudokite papildomas telefonų knygos funkcijas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją.
4. Paspauskite Patvirtinti mygtuką arba **<Parinktys>** → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Greitojo rinkimo numerių nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Nustatymai** → **Spartusis rinkimas**.
3. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio (2–9) ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Pasirinkite adresato → numerį (jei reikia), kurį norite priskirti greitojo rinkimo numeriui.

   Adresatas bus išsaugotas greitojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti laukimo režimu paspausdami ir palaikydami priskirtą greitojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti skambučio tonus ir skambintojo ID nuotraukas bei siųsti pranešimus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Grupės**.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Sukurti grupę**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite **<Įrašyti>**.
5. Norėdami nustatyti skambintojo ID vaizdą, pereikite prie grupės ir paspauskite **<Parinktys>** → **Grupės nustatymai** → **Grupės ID**.
6. Persikelkite į kairę ar dešinę prie atminties vietos (jei reikia).
7. Pasirinkite vaizdą.
8. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną pasirinkite **Skambėjimo tonas**.
9. Persikelkite į kairę ar dešinę prie atminties vietos (jei reikia).
10. Pasirinkite skambučio toną.
11. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujų pranešimų kūrimui arba su pranešimų siuntimo programa.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.

2. Paspausdami **<Kurti>** atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite mygtuką Patvirtinti, kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite multimedijos šabloną

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Paspausdami **<Kurti>** atidarykite naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 27 psl.
4. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti kaip šabloną** norėdami įrašyti šabloną.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke paspauskite **<Parinktys>** → **Įtraukti tekstą** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš multimedijos šablono

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pereikite prie norimo šablono ir paspauskite **<Parinktys>** → **Siųsti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio**.
2. Paspauskite <**Įrašyti**>.
3. Spustelėkite [▭] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
5. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną. Daugiau informacijos ieškokite „Samsung PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Spustelėkite [▭] – taip grįšite į laukimo režimą.
5. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio. Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis ekranas.

6. Atidarykite aplanką, norėdami peržiūrėti failus.
7. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Paspauskite <**Įrašyti**>.
3. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“. Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis ekranas.
5. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
6. Redaguokite ar įveskite telefono pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
7. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
8. Spustelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchronizuoti).

Grojaraščio kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite naują grojaraštį.

5. Pasirinkite **Pridėti**.
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Gerai**>.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Grotuvo nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, įjunkite FM radiją.
4. Spustelėkite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad pradėtumėte įrašyti.
5. Baigę įrašymą paspauskite <**Stabdyti**>. Muzikos failas bus išsaugotas **Radio clips** (meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Garsai**).

Įrašymo funkcija skirta tik balso įrašymui. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, įjunkite FM radiją.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Autom. nustatymas**.
5. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia). Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Muzikos atpažinimas** → **Muzikos atpažinimas**. Jūsų telefonas prisijungs prie serverio.
2. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai nepalaiko šios paslaugos ir duomenų bazėje gali neturėti informacijos apie visas dainas.

įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Pereikite į apačią prie **Aktyvinimas**.
4. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Pasiekiamas** → <**Gerai**>.

Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas, ir paspauskite <**Gerai**>.

6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pereikite prie prietaiso ir spauskite <**Pasirinkti**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>. Kitu atveju paspauskite <**Taip**> , jei norite prisijungti prie kito įrenginio.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą ar priims ryšį, sujungimas baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti kaip** arba **Siųsti vardo kortelę per** → **„Bluetooth“**.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinio SIM režimą,

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Pereikite į apačią prie **Nuotolinis SIM režimas**.
4. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti** ir paspauskite <**Įrašyti**>.
   Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite mygtuką Patvirtinti, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite adresatą ir paspauskite <**Pridėti**>.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus paspauskite <**Parinktys**> → **Gerai**, kad išsaugotumėte gavėjus.

8. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimą.
9. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Kad būtų galima siųsti SOS pranešimą, telefonas turi būti uždarytas, o klaviatūra užrakinta. Paspauskite Garsumo mygtuką keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [⏻].

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį,

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite mygtuką Patvirtinti, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami <**Parinktys**> → **Telefonų knyga** atidarykite adresatų sąrašą.
6. Pasirinkite adresatą.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Pasirinkę adresatus paspauskite <**Parinktys**> → **Gerai**, kad išsaugotumėte gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
10. Paspauskite mygtuką Patvirtinti → <**Priimti**>.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Norėdami suaktyvinti inscenizuoto skambučio funkciją,

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai** ir nustatykite sparčiosios prieigos mygtuką **Inscenizuotas skambutis**.
2. Paspauskite <**Atgal**> du kartus.
3. Pasirinkite **Programos nustatymai** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Norėdami įrašyti balsą,

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Inscenizuotas skambutis**.
2. Pereikite prie **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> norėdami pradėti įrašymą.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę paspauskite naršymo mygtuką į apačią.
7. Paspausdami <**Nustatyti**> nustatykite įrašą kaip atsakymą inscenizuotam skambučiui.

Norėdami inscenizuoti skambutį,

- paspauskite ir laikykite trumpinio mygtuką laukimo režimu
- keturis kartus paspauskite trumpinio mygtuką, kai telefonas yra uždarytas, o mygtukai užrakinti

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašymą, spustelėkite mygtuką Patvirtinti.
3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę paspauskite naršymo mygtuką į apačią.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašytuvo ekrane paspauskite **<Parinktys>** → **Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Navigacija	• Kairėn: perklauso failą atgal • Dešinėn: perklauso failą pirmyn • Žemyn: sustabdyti atkūrimą

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.

3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Efektai** → efekto parinktį.
5. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę taikyti efektus paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
8. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Neryškumo efekto pritaikymas konkrečiai nuotraukos daliai

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Daliniai efektai** → **Iš dalies neryškus**.
5. Perkelkite stačiakampį virš ploto, kuriam norite pritaikyti neryškumo efektą, ir paspauskite <**Parinktys**> → **Neryškų**. Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą paspauskite <**Parinktys**> → **Pakeisti dydį** arba **Forma**.
6. Baigę taikyti efektus paspauskite <**Atlikta**>.
7. Baigę taikyti efektus paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
8. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
9. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Vaizdo reguliavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku sureguliuokite vaizdą savo nuožiūra ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę reguliavimą paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
8. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Pakeiskite vaizdą

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti** → pertvarkymo parinktį (pakeisti dydį, pasukti arba apversti).
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku paverskite ar pasukite vaizdą taip, kaip norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.

Norėdami keisti dydį, pasirinkite dydį ir paspauskite <**Atlikta**>.

6. Baigę taikyti pertvarkymo parinktis paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
8. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Vaizdo apkirpimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Apkarpyti**.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku perkelkite stačiakampio virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
   Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą paspauskite <**Parinktys**> → **Pakeisti dydį** arba **Forma**.
6. Paspauskite <**Atlikta**>.
7. Apkirpę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
8. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
9. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Pridėkite vizualią funkciją

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.

3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmeliai, iliustracijos, emocija arba tekstas).
5. Pasirinkite norimą pridėti vizualią funkciją. Jei norite perkelti pridėtą vaizdą, naudokitės naršymo mygtuku (jei reikia).
6. Paspauskite <**Atlikta**> arba mygtuką Patvirtinti.
7. Pridėję vizualias funkcijas, paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
8. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
9. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Vaizdo įrašų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdo įrašų failus ir taikyti vizualinius efektus.

Naujo vaizdo įrašo sukūrimas su nufotografuotais vaizdais ir vaizdo įrašais

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Importuoti** → **Vaizdas** arba **Vaizdo įrašas** → vaizdo arba vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą arba vaizdo įrašą → <**Pasirinkti**>.
3. Jei pasirinkote pridėti vaizdą, nurodykite vaizdo rodymo trukmę.

4. Norėdami pridėti naują garso takelį persikelkite į apačią **Papildomas garso takelis** ir paspauskite <**Parinktys**> → **Importuoti garsą** → garso kategoriją → garsą → <**Rinktis**>.
5. Kartodami 2–4 žingsnius pridėkite daugiau vaizdų, vaizdo įrašų ar garso failų.
6. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Eksportuoti**.
   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje pasirinkite **Įrašyti**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
7. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Eksportuoti**>.
8. Norėdami pažymėti failą paspauskite <**Taip**> (jei reikia).

Vaizdo įrašo segmento iškirpimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Importuoti** → **Vaizdas** arba **Vaizdo įrašas** → vaizdo arba vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą arba vaizdo įrašą → <**Pasirinkti**>.
3. Jei pasirinkote pridėti vaizdą, nurodykite vaizdo rodymo trukmę.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nukirpti**.
5. Persikelkite į dešinę ir paspauskite <**Pradž. ž.**> naujo vaizdo įrašo pradžios taške.
6. Persikelkite į dešinę ir paspauskite <**Pab. žnk.**> naujo vaizdo įrašo pabaigos taške.
7. Paspauskite <**Nukirpti**>, jei norite pasirinkti pageidaujamą segmentą.

8. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Eksportuoti**.
   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje pasirinkite **Įrašyti**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
9. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Eksportuoti**>.
10. Norėdami pažymėti failą paspauskite <**Taip**> (jei reikia).

Vaizdo įrašų skaidymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Importuoti** → **Vaizdas** arba **Vaizdo įrašas** → vaizdo arba vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą arba vaizdo įrašą → <**Pasirinkti**>.
3. Jei pasirinkote pridėti vaizdą, nurodykite vaizdo rodymo trukmę.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Atsiskirti**.
5. Persikelkite į kairę ar dešinę ir paspauskite <**Atsiskirti**>, norėdami padalinti failą į du atskirus įrašus.
6. Tarp dviejų įrašų įterpkite paveikslėlį ar vaizdo įrašą.
7. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Eksportuoti**.
   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje pasirinkite **Įrašyti**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
8. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Eksportuoti**>.
9. Norėdami pažymėti failą paspauskite <**Taip**> (jei reikia).

Efektų taikymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Importuoti** → **Vaizdas** arba **Vaizdo įrašas** → vaizdo arba vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą arba vaizdo įrašą → <**Pasirinkti**>.
3. Jei pasirinkote pridėti vaizdą, nurodykite vaizdo rodymo trukmę.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie vaizdo įrašo komponento, kuriam norite taikyti efektą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Efektai** → efektą.
6. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Eksportuoti**.

   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje pasirinkite **Įrašyti**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
7. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Eksportuoti**>.
8. Norėdami pažymėti failą paspauskite <**Taip**> (jei reikia).

Įterpti tekstą

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Importuoti** → **Vaizdas** arba **Vaizdo įrašas** → vaizdo arba vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą arba vaizdo įrašą → <**Pasirinkti**>.
3. Jei pasirinkote pridėti vaizdą, nurodykite vaizdo rodymo trukmę.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įterpti tekstą**.
5. Persikelkite į dešinę ir paspauskite <**Pradž. ž.**> taške, kur turi būti rodomas tekstas.

6. Persikelkite į dešinę ir paspauskite <**Pab. žnk.**> taške, kur tekstas turi išnykti.
7. Paspauskite <**Rinktis**> norėdami pasirinkti segmentą, kur rodomas tekstas.
8. Įveskite tekstą, kurį norite įterpti ir paspauskite <**Gerai**>.
9. Naršymo mygtuku perkelkite pridėtą tekstą (jei reikia).
   Norėdami keisti teksto dydį arba šrifto spalvą, paspauskite <**Parinktys**> → ir pasirinkite funkciją.
10. Paspauskite <**Parinktys**> → **Atlikta**.
11. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Eksportuoti**.
    Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje pasirinkite **Įrašyti**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
12. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Eksportuoti**>.
13. Norėdami pažymėti failą paspauskite <**Taip**> (jei reikia).

Vaizdo įrašo komponentų kopijavimas ir perkėlimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Importuoti** → **Vaizdas** arba **Vaizdo įrašas** → vaizdo arba vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą arba vaizdo įrašą → <**Pasirinkti**>.
3. Jei pasirinkote pridėti vaizdą, nurodykite vaizdo rodymo trukmę.

4. Norėdami pridėti naują garso takelį persikelkite į apačią **Papildomas garso takelis** ir paspauskite <**Parinktys**> → **Importuoti garsą** → garso kategoriją → garsą → <**Rinktis**>.
5. Persikelkite prie vaizdo ar garso įrašo komponento, kurį norite nukopijuoti ar perkelti.

Su garso įrašu jūs galite nukopijuoti arba perkelti tik importuotus garso įrašo komponentus.

6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kopijuoti** ar **Iškirpti**.
7. Persikelkite prie taško, kuriame norite įterpti komponentą.
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įklijuoti**.
9. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Eksportuoti**.
   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje pasirinkite **Įrašyti**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
10. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Eksportuoti**>.
11. Norėdami pažymėti failą paspauskite <**Taip**> (jei reikia).

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

Išmokite dalintis savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

„ShoZu“ abonemento aktyvinimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“** → **„ShoZu“ įjungimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Norėdami patvirtinti, paspauskite <**Taip**>.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad aktyvintumėte šį abonementą.

Naujo prisijungimo objekto sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“** → **Adresatai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti naują**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pridėtumėte naują paskirties svetainę.
4. Norėdami pridėti daugiau adresatų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus.

Failo įkėlimas

1. Iš programos, pavyzdžiui, **Mano failai** arba **Fotoaparatas** pasirinkite medijos failą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nusiųsti internetu**.
3. Pasirinkite adresą, kuriuo norite siųsti.
4. Įveskite naują failo pavadinimą bei informaciją ir paspauskite <**Nusiųsti**>.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti kontaktus, kalendorių, užduotis ir atmintinę su jūsų pačių nurodytu serveriu internete.

Sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Paspauskite <**Pridėti**> ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę paspauskite <**Įrašyti**>.

Sinchronizacijos pradžia

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
3. Paspauskite <**Tęsti**> norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

RSS skaitytuvo naudojimas

Išmokite naudotis RSS skaitytuvu, kad gautumėte naujausių žinių ir informacijos iš savo mėgstamų interneto svetainių.

Sklaidos kanalų kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti**.
3. Įveskite RSS inf. šaltinio adresą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Norėdami pridėti daugiau inf. šaltinių, pakartokite 2-3 žingsnius aprašytus aukščiau.

RSS inf. šaltinių skaitymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Pasirinkite inf. šaltinio kategoriją → inf. šaltinį.

RSS skaitytuvo nustatymų pritaikymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai** → **Pirmenybės** arba **Tinklo nustatymai**.
3. Pakeiskite nustatymus, kad pritaikytumėte savąjį RSS skaitytuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Sužinokite jūsų buvimo vietą

Naudodamiesi pasauline palydovine navigacijos sistema nustatykite jūsų buvimo vietos platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.

Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **GPS parametrai** → **GPS padėtis**.

Elemento paieška

Išmokite greitai surasti bet kokį jūsų telefone saugomą elementą.

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Greita paieška**.
2. Paieškos lauke įveskite kelias pirmąsias elemento pavadinimo raides.
3. Pereikite prie elemento ir spauskite Patvirtinti mygtuką.

Norėdami pridėti elementą išsaugotų rezultatų sąraše paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti prie išsaugotų rezultatų**.

Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėkite kito miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti**.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn prie laiko juostos.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pereikite į apačią ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

5. Paspausdami <**Gerai**> sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.
   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-5 žingsnius aprašytus aukščiau.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo laikrodžio rodymo režimu ekrane jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius,

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.
3. Paspauskite <**Atgal**> du kartus.
4. Pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
5. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Vaizdas**.
6. Pereikite į apačią prie **Laikrodžio rodymas**.
7. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Dvigubas**.
8. Persikelkite į apačią, o tada pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite dvigubo laikrodžio stilių.
9. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.

2. Pereikite prie tuščio signalo vietos ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
3. Nustatykite žadintuvo duomenis. Žadintuvo signalui galite nustatyti FM radiją arba garsą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas,

- Paspausdami <**Stabdyti**> arba bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> ar mygtuką Patvirtinti, sustabdykite signalą su snaudimu, arba paspausdami <**Snausti**> bet kurį mygtuką, nutildykite snaudimo periodo signalą.

Signalo išjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
3. Persikelkite į apačią (jei reikia).
4. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Išjungti**.
5. Paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutos ar matavimus ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikmačio laikui paspausdami <**Gerai**> išjunkite signalą.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, pradėkite ir įrašykite etapo laikus.
3. Baigę paspauskite <**Stabdyti**>.
4. Paspausdami <**Atstatyti**> ištrinkite įrašytus laikus.

Kurti naują užduotį

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rodyti pagal** → **Diena** arba **Savaitė**.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užrakinimas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
PIN užraktas	Įjungus telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK blokavimas	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“ arba „Neatlikta“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką: [⌐].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei vienu metu naudojate kelias programas, jūsų telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

FM radijas
dainų įrašymas, 43
klausymasis, 31
stočių įrašymas, 44

SIM kortelė 17

SOS žinutė 47

adresatai
grupių sukūrimas, 39
pridėjimas, 29
radimas, 29

akumuliatorius
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 20
įdėjimas, 17
įkrovimas, 19

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis, 66

atminties kortelė 20

chronometras
žr. įrankiai, chronometras, 66

daugialypiai
žr. pranešimai, 27

ekrano fonas 23

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 22
pokalbio garsumas, 26

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai, 49

internetas
žr. interneto naršyklė, 33

interneto naršyklė
pradinio puslapio paleidimas, 33
žymelių pridėjimas, 33

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius, 67

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis, 66

komentarai balsu
paleidimas, 50
įrašymas, 50

konferenciniai pokalbiai
žr. skambučiai, kelių asmenų, 37

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis, 66

laisvų rankų įranga 26

mobiliojo telefono seklys 48

muzikos atpažinimas 44

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 42
muzikos klausymas, 32
pritaikymas, 43
sinchronizavimas, 42

mygtukų signalai 22

naršyklė
žr. interneto naršyklė, 33

ne tinklo profilis 22

nuotraukos
fotografavimas, 30
peržiūra, 30

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 64
kūrimas, 63

radijas
žr. FM radijas, 31

ryšiai
atidėjimas, 36
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 36
atsiliepimas į papildomus skambučius, 36
atsiliepimas, 26
inscenizuoti skambučiai, 49
iš telefonų knygos, 37
konferencinis, 37
neatsakytų skambučių rinkimas, 35
pagrindinės funkcijos, 25
papildomos funkcijos, 35
papildomų skambučių rinkimas, 36
paskutinis rinktas, 36
praleistų ryšių peržiūra, 35
skambinimas, 25
tarptautiniai numeriai, 37

signalai
išjungimas, 65
kūrimas, 64
stabdymas, 65

sinchronizacija
pradžia, 62
profilio kūrimas, 61

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas, 65

skambėjimo tonas 23

sparčiosios prieigos mygtukai
žr. sparčiosios prieigos mygtukai, 24

supaprastintas meniu 24

tekstinės
įrašų sukūrimas, 67
įvedimas, 28
žinutės, 27

telefono užrakinimas 25

tema 23

tylusis profilis 23

užduotis
žr. įrankiai, užduotis, 67

užraktas
žr. telefono užrakinimas, 25

vaizdai
apkirpimas, 53
efektų taikymas, 50, 51
neryškumo taikymas, 51
pakeitimas, 52
reguliuoti, 52
vizualių ypatybių pridėjimas, 53

vaizdo įrašai
fotografavimas, 30
peržiūra, 31

vardo kortelės 38

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 66
chronometras, 66
kalendorius, 67
keitiklis, 66
signalas, 64
skaičiuotuvas, 65
užduotis, 67

įrašas
žr. tekstiniai ar balso įrašai, 67

šablonai
multimedija, 40
tekstiniai, 39
įterpimas, 40

žinutės
daugialypių peržiūra, 28
daugialypės siuntimas, 27
el. laiško peržiūra, 29
el. laiško siuntimas, 27
tekstinių peržiūra, 28

„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 46
duomenų siuntimas, 46
nuotolinis SIM režimas, 47
suaktyvinimas, 45

„Java“
prieiga prie programų, 61
žaidimų paleidimas, 61

„Samsung PC Studio“ 41

„Windows Media Player“ 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: S7350

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168 CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą. (Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009-05-18 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.